

## 取扱説明書 準備と設定ガイド

(CF-W8シリーズのイラストです。)

パーソナルコンピューター

品番 CF-F8/CF-Y8/CF-W8/CF-T8/CF-R8 シリーズ


### 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### も く じ

● 確認と準備	2
1 付属品の確認	2
2 準備する	3
3 Windows をセットアップする	7
4 ユーザーアカウントを作成する	10
● 別売り商品	11
● 保証とアフターサービス	12
消耗品・有寿命部品について	14

 は画面で見るマニュアルのマークです。  
この説明書は、CF-F8シリーズ、CF-Y8シリーズ、CF-W8シリーズ、CF-T8シリーズ、CF-R8シリーズ共用で  
す。共通部分のイラストはCF-W8シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

● パナソニックの Web ページ

([http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/data\\_delete\\_home.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_home.html))

● パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル ☎ 0120-873029）

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Web ページをご覧ください。

[http://panasonic.biz/pc/recycle/product\\_recycle/home.html](http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/home.html)

# 確認と準備

## 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください  
(⇒13ページ)。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-F8 シリーズ	 品番: CF-VZSU56U	 品番: CF-AA6502A	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コード ..... 1本 (付属の電源コードは、CF-AA6502A/ CF-AA1632A/CF-AA6372A/CF-AA6282A 以外の製品などに転用しないでください。)</li> <li>クイックスタートガイド (青い表紙) ..... 1冊</li> </ul>
CF-Y8 シリーズ	 品番: CF-VZSU45	 品番: CF-AA1632A	
CF-W8 シリーズ	 品番: CF-VZSU51AJS(シルバー) または CF-VZSU57JS(ブラック) 色以外の仕様は同じです。*1	 品番: CF-AA6372A	<ul style="list-style-type: none"> <li>保証書 ..... 1枚</li> <li>取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 準備と設定ガイド(本書) ..... 1冊</li> <li>- 基本ガイド ..... 1冊</li> </ul> </li> <li>Windows Vistaをお使いになる場合 ..... 1枚</li> <li>プロダクトリカバリー DVD-ROM ..... 2枚 (Windows XP用1枚とWindows Vista用1枚)</li> </ul>
CF-T8 シリーズ	 品番: CF-VZSU51AJS		<div>CF-Y8シリーズ</div> <div>CF-W8シリーズ</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>コア ..... 1個</li> <li>コア ..... 1個</li> </ul>
CF-R8 シリーズ	 品番: CF-VZSU49(シルバー) または CF-VZSU54U(ブラック) 色以外の仕様は同じです。*1	 品番: CF-AA6282A	  <p>(使用方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「使用上のお願い」をご覧ください)</p>

\*1 パソコン本体と同じ色のバッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの品番は、バッテリーパック底面に記載されていますのでご確認ください。

- 本機は、Windows Vista Business モデルをご購入されたお客さまの権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。お買い上げ時は、Windows XPがインストールされています。  
Windows Vistaをお使いになる場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1」を使ってWindows Vistaをインストールしてください。  
インストールすると、Windows XPは消去され使用できなくなります。また、Windows VistaとWindows XPでは使用できるアプリケーションソフトが異なります。  
Windows XPをインストールする場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 2」を使ってください。  
詳しくは、付属の『Windows Vistaをお使いになる場合』をご覧ください。
- Windows Vista用の各種説明書は、下記Webページからダウンロードしてください。  
<http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/1038/app/servlet/qadoc?001065>



### 重要

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

## 2 準備する

### 1 バッテリーパックを取り付ける


#### 重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。  
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。


#### CF-F8シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

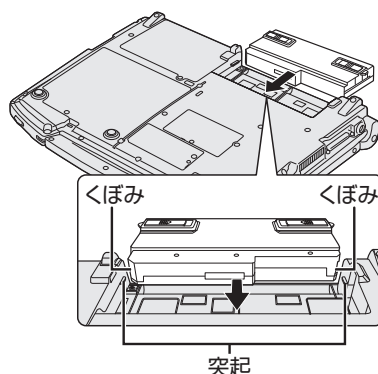



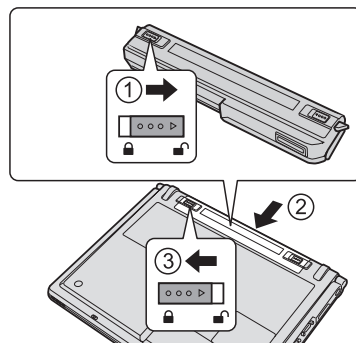
#### ● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

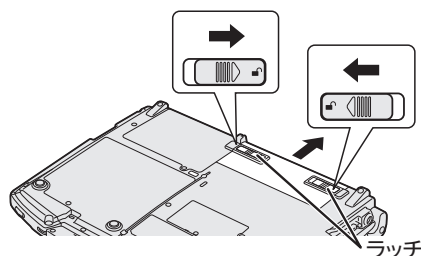



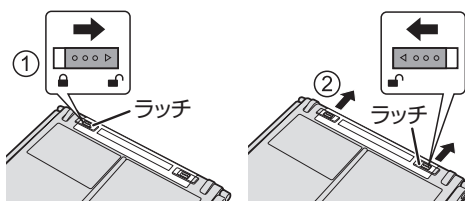
#### CF-Y8シリーズ

- ① 本体を裏返し、バッテリーパックの左側のラッチを  の方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを  の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。  
(右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)



#### ● バッテリーパックの取り外し方

- ① バッテリーパックの左側のラッチ(手動)を  の方向にスライドする。
- ② 右側のラッチを  の方向にスライドした状態で、ラッチ部分に指を添えて本体と平行にバッテリーパックを押し出す。




## 確認と準備

### CF-W8/CF-T8シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右の突起とパソコン本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

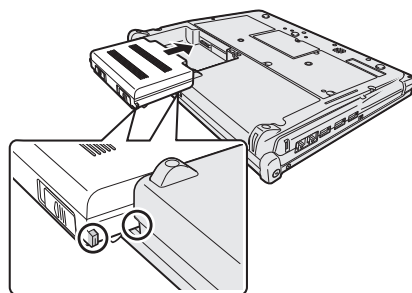


#### ● バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

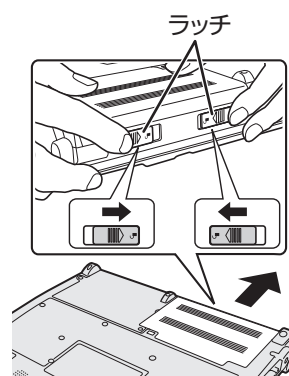


### CF-R8シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

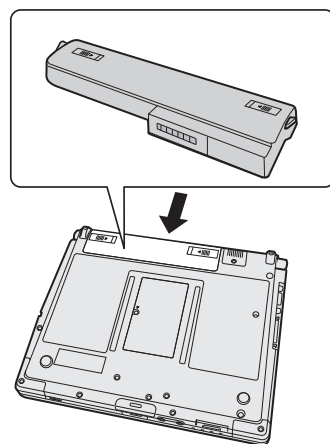

#### ● バッテリーパックの取り外し方


左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、バッテリーパックを本体と平行に外へ押し出す。

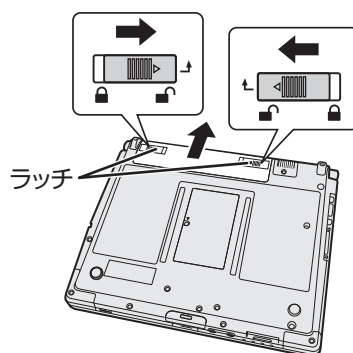

## 2 ディスプレイを開く


### CF-F8シリーズ

- ①ハンドルを手前に引く。
  - ②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイを開く。
- ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してください。

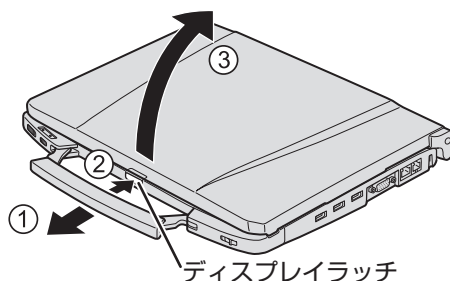


### CF-Y8/CF-R8シリーズ

- ①ディスプレイラッチを押しながら、②ディスプレイを開く。

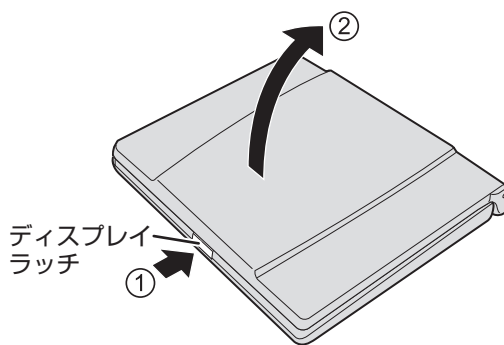


### CF-W8/CF-T8シリーズ

- パソコンの側面に手を添え、○印の部分を持ってディスプレイを開く。

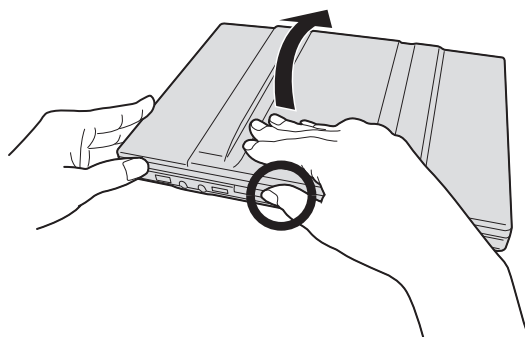


## 重要

- ディスプレイを140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。

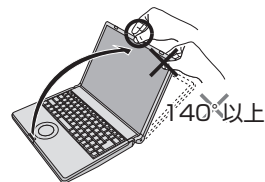

## 3 ACアダプターを接続する

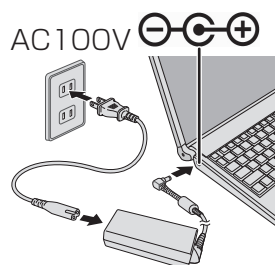



ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

### 重要


- 本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

## 4 電源を入れる



### CF-F8 シリーズ

電源スイッチ  を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。


- 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

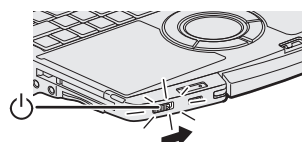




### CF-Y8/CF-W8/CF-T8 シリーズ

電源スイッチ  を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。


- 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

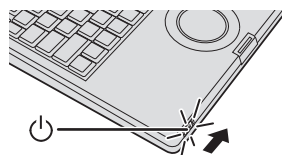

### CF-R8 シリーズ

電源スイッチ  を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ  および  が点灯したら手を離します。

- 電源スイッチを 4 秒以上押ししたり、連続して押ししたりしないでください。

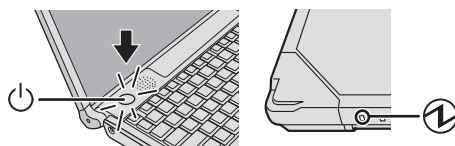

### 重要

Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。




## ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面（ホイールパッド）

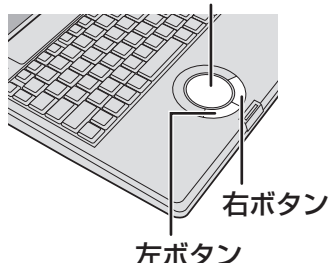

### 重要

- 操作面にものを置いたり、つまなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作	
ポインターを動かす	指先を操作面で動かす。	
タップ／クリック	<b>タップ</b> <b>クリック</b> または 右クリック：右ボタンをクリックする。	
ダブルタップ／ダブルクリック	<b>ダブルタップ</b> <b>ダブルクリック</b> または	
ドラッグ	または 1 回タップしてから素早く指先で操作面をこする。	ボタンを押しながら指を移動させる。
縦／横スクロール	または 下方向／右方向      上方向／左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 →  「操作マニュアル」  （ホイールパッド）	

## 3 Windows をセットアップする

### 重要

- セットアップ中、カーソルが ⌚ のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 英語キーボード搭載モデルの場合  
Windows セットアップでは、内蔵の英語キーボードを日本語キーボードとして認識します。このため、一部のキー（@や&、\*など）を押すと、キー上の文字と異なる文字が入力されてしまいます。次のことに注意してください。

- パスワードはセットアップ終了後、[コントロールパネル]で設定してください。Windows セットアップ時にパスワードを設定すると、意図しないパスワードが設定され、解除できなくなる場合があります。解除できなくなった場合は、Windows を再インストールしてください。
- 項目の選択や[次へ]をクリックする操作などはホイールパッドを使用してください。
- Windows セットアップ時に日本語のアカウント名などを入力する場合は、 + を押して日本語入力モードにしてから入力してください。アルファベットは、キー上の文字のとおりに入力できます。また、セットアップ完了後（「ようこそ」画面が表示された後）は英語キーボードとして認識されます。



## 確認と準備

- ① [次へ]をクリックする。
- ② 使用許諾契約をよく読み、[同意します]をクリックして[次へ]をクリックする。  
[同意しません]をクリックした場合、Windowsはお使いいただけません。
- ③ 正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする（お買い上げ時は日本に設定されています）。
- ④ 名前を入力し、[次へ]をクリックする。組織名は入力しなくてもかまいません。
- ⑤ 「コンピュータ名」と「Administratorのパスワード」を入力し、[次へ]をクリックする。



### メモ

- [Caps Lock] がロックされていたり、[NumLk]を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
- パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。
- 設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。  
Windowsにログオンできなくなります。

パスワードを設定せずに次へ進んだ場合：  
Windowsのセットアップ後に[コントロールパネル]でパスワードを設定できます。  
セットアップ後にパスワードを設定する場合は、『操作マニュアル』（セキュリティ）の「Windowsのパスワードを設定する」の「Windowsの無断使用を防ぐ」をご覧ください。

- ⑥ ▼や▲、→をクリックして正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]をクリックする。



- ⑦ パソコンが再起動するまで待つ。



### 重要

- 手順⑥で[次へ]をクリックした後、2分～3分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。  
画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- 各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。

- ⑧ 手順⑤で設定したパスワードを入力して→をクリックする。


- パスワード入力時に文字入力の設定がキャップスロックやテンキーモードになっていないことを確認してください。
- 「初期設定を行っています」という画面が表示された場合は、画面が消えるまでキーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

- ⑨ [スタート] - [コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックする。

Windowsのセットアップ直後は、[スタート]がクリックされた状態（[スタート]の上に[すべてのプログラム]などのメニューが表示された状態）になっている場合があります。



- 10 [自動更新を有効にする]をクリックする。インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

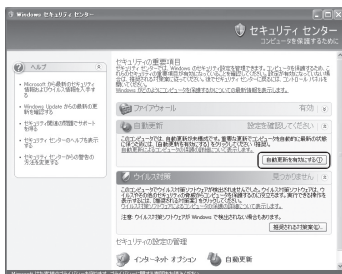


- 11 ✕をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

これでWindowsのセットアップは完了です。

## メモ

- 以下のメッセージは、Windowsの[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。

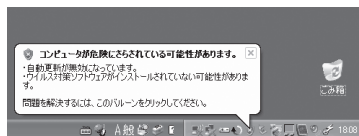

詳しくは、『困ったときのQ&A』『タスクトレイ』をご覧ください。

- 本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能※2も無効になります。

詳しくは、『操作マニュアル』『(レッツノート活用)』の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および『困ったときのQ&A』『本機の使用状態を確認する』をご覧ください。

※2 ハードディスクの使い方に関するお知らせ機能は、ハードディスク内蔵モデルのみの機能です。

### CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合


- 工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[マイコンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。


## 4 ユーザーアカウントを作成する

メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。Windowsのセットアップ完了後、以下の手順をご覧ください。すぐにユーザーアカウントを作成してください。

- ① [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。
- ② [新しいアカウントを作成する]をクリックする。
- ③ アカウント（本機をお使いになる方の名前など）を入力し、[次へ]をクリックする。  
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9はアカウントの名前に使用できません。

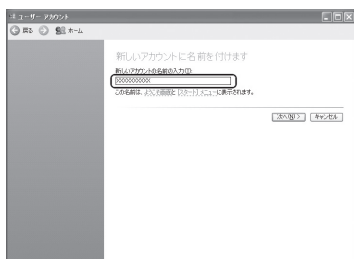

- ④ [アカウントの作成]をクリックする。

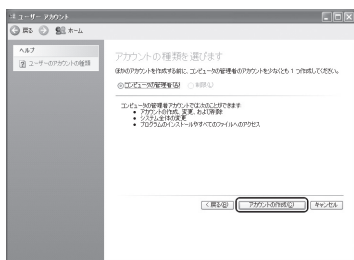

- ⑤ 手順③で入力したアカウントをクリックする。




- ⑥ [パスワードを作成する]をクリックし、画面に従ってパスワードを入力する。

ここで設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsが使用できなくなります。




- ⑦ パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力し、[パスワードの作成]をクリックする。

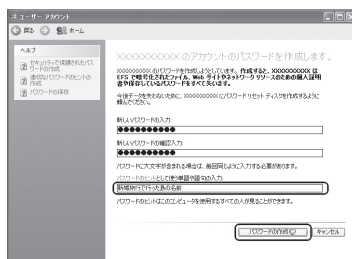

- ⑧ [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。

- ⑨ 手順③で入力したアカウントのアイコンをクリックし、手順⑥で設定したパスワードを入力する。

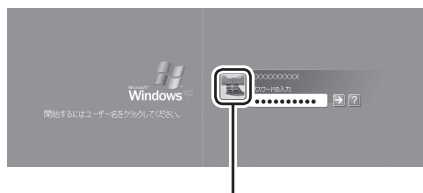

ユーザーアカウントのアイコン

- ⑩ →をクリックする。

# 別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ）※1				
		CF-F8	CF-Y8	CF-W8	CF-T8	CF-R8
ACアダプター（電源コード付き）	CF-AA6502AJS	◎	—	—	—	—
	CF-AA1632AJS	—	◎	—	—	—
	CF-AA6372AJS	—	—	◎	◎	—
	CF-AA6282AJS	—	—	—	—	◎
バッテリーパック	CF-VZSU56U	◎	—	—	—	—
	CF-VZSU45U	—	◎	—	—	—
	CF-VZSU51AJS（シルバー） （公称容量 5.8 Ah）	—	—	◎※2	◎	—
	CF-VZSU57JS（ブラック） （公称容量 5.8 Ah）	—	—	◎※2	—	—
	CF-VZSU52AJS（シルバー）※3 （軽量バッテリーパック： 公称容量 2.9 Ah）	—	—	○	○	—
	CF-VZSU49U（シルバー）	—	—	—	—	◎※2
	CF-VZSU54U（ブラック）	—	—	—	—	◎※2
RAMモジュール	CF-BAW0512AU （512 MB※4）	—	○	—	—	—
	CF-BAW1024AU （1 GB※4）	—	○	—	—	—
	CF-BAK1024U （1 GB※4）	○	—	○	○	○
	CF-BAB2048U （2 GB※4）	○	—	○	○	○
外部 FDD（USB接続外付け3.5型3モード対応） （1.44 MB※5/1.2 MB※5/720 KB※6）※7	CF-VFDU03U	○	○	○	○	○
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△※8	△※8	△※8	○	○
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C				○	○
	LF-P968C					
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	—	○	○	○	○
	CF-VEBU08U	○	—	—	—	—

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

※1 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応（パソコン本体の付属品と同等品）

○：対応

△：対応（一部制限事項あり）

—：非対応

※2 バッテリーパックの色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のうえ、品番を間違えずにご注文してください。

※3 ブラックの軽量バッテリーパックはありません。

※4 1 MB = 1,048,576 バイト、1 GB = 1,073,741,824 バイト

※5 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

※6 1 KB = 1,024 バイト

※7 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能／フォーマット不可

※8 CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの CD/DVD ドライブでは行えません。

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」の Web ページ（<http://club.panasonic.co.jp/mall/mylets/open/>）をご確認ください。

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 修理は

「マイレッツ倶楽部カスタマーデスク」へ！

その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ！

### ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

**〔消耗品（バッテリーパック）を除く〕**

### ■補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域（アメリカ、ヨーロッパの25か国）で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

ただし、マイレッツ倶楽部でカスタマイズを行ったモデルは、海外修理サービス対象外となります。  
<http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html>


This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

## 修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、マイレッツ倶楽部カスタマーデスクへご連絡ください。

修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合は、Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。

本製品は、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了後にお手元までお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。

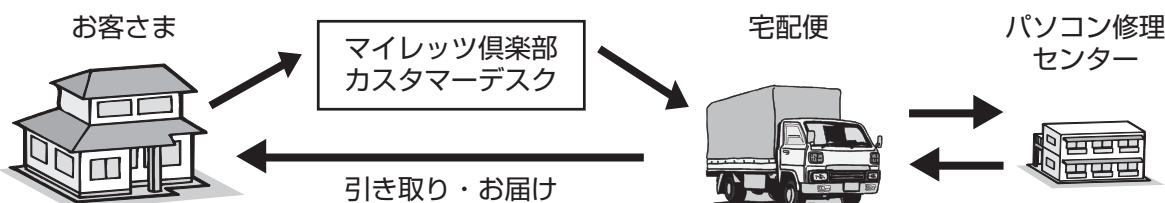

### ■保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、マイレッツ倶楽部カスタマーデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

### ■保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。また、引き取り修理の送料はお客様のご負担となります。

### ■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。


**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**送料** は、お客様のご依頼により修理品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。

## マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番（Panasonic ロゴマークの下に記載）をお伝えください。

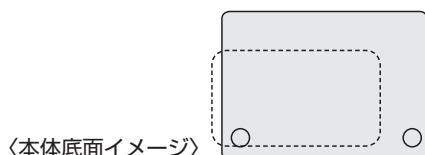

下の欄にあらかじめ控えておくくと便利です。

C	F	-									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問（FAQ）」「メールでのお問い合わせ」などはWebページをご活用ください。  
<http://club.panasonic.co.jp/mall/mylets/open/faq/index.html>

#### 修理に関するご相談

マイレッツ倶楽部カスタマーデスク

電話番号 **06-6949-2353**

営業時間 10:00～18:00  
(土日祝日および年末年始、お盆休みを除く)  
URL <http://www.mylets.jp/>

#### 商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-873029**  
F A X **(06)6905-5079**

365日／受付9時～20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

### 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul style="list-style-type: none"><li>• お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。</li><li>• 保証期間内でも有償です。</li></ul>
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD（液晶ディスプレイ） キーボード ACアダプター リチウム電池  (CD/DVDドライブ内蔵モデルのみ) スーパーマルチドライブ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 修理による再生ができない場合（部品の寿命）に交換する部品です。</li><li>• 保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。</li></ul> ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間 / 1日、250日 / 1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります（有償になる場合があります）。





パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2008

Printed in Japan

SS0908-0  
DFQW1217ZA

